

油压万向量表磁性座 MB-OX 补油方法

1. 折叠支柱，使固定旋钮为向上方向。



2. 拆下固定旋钮，拔出活塞 B。



固定旋钮



难以拔出时，请先适当拧松排气螺丝，然后一边旋转活塞 B 一边拔出。

注意：抓握活塞 B 时请小心操作，避免造成划痕。



排气螺丝

3. 如果排气螺丝已松动，请先将其拧紧，然后从注油口充分补充油液。

【推荐用油】

出光兴产 : Daphne Super Multi Oil 100

JX 日矿日石 : FBK Oil R6

: Super Highland 100



注油口

4. 将活塞 B 插入，直至辅助密封圈完全隐藏，然后轻轻拧紧固定旋钮。



辅助密封圈



5. 重新竖起支柱，拧松排气螺丝后进行排气。待空气排尽后，请重新拧紧排气螺丝。




注意：如果拧紧固定旋钮后支柱的固定力仍然不足，说明内部有空气残留，请按照步骤 1 重新补油。此外，如果活塞 B 安装不当，可能导致辅助密封圈损坏，造成漏油。

注意：排气时，排气螺丝只需拧松，不要完全拆下。如果内部钢珠丢失，将无法实现压力锁定。



MB-OX 型 各部名称

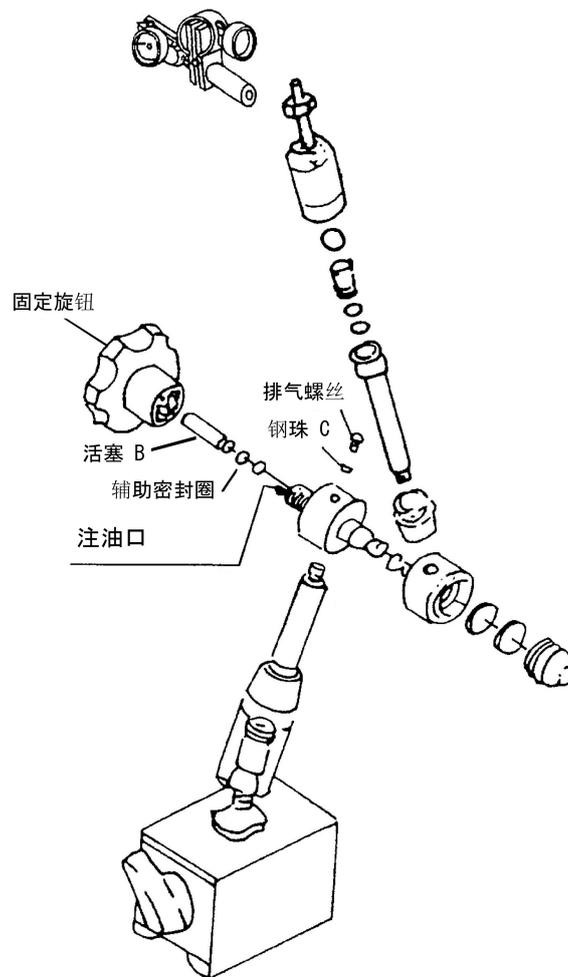

※新品时，为防止因温差导致油液膨胀而发生漏油，以及 O 型圈、辅助密封圈损坏，本品未完全注满油液。根据使用环境温度，可能在交付后 2~3 个月内出现紧固力下降的情况。此时请按上述方法注油并确认紧固效果。若紧固力仍不足，请通过购买时的经销商安排产品检测。